# Montageanleitung

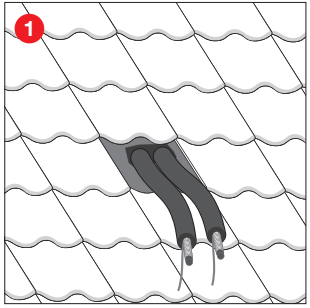


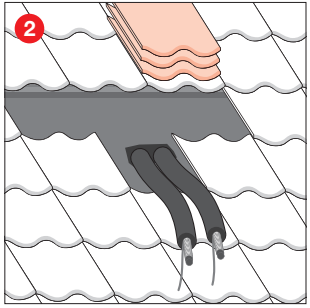


Obere Ziegel entfernen.

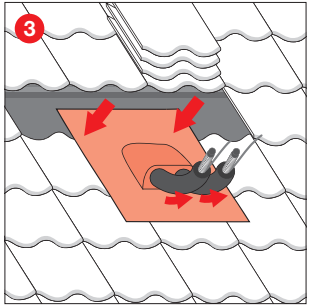


Rohre durch Manschette ziehen.

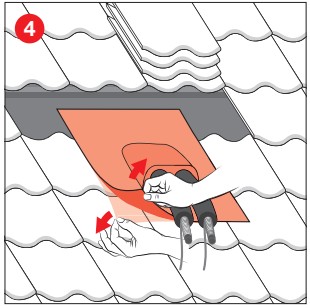


Schutzfolie entfernen.

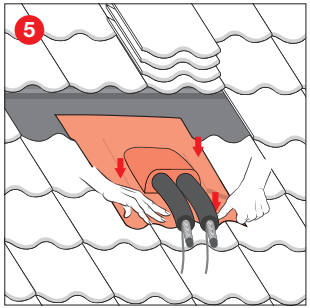


Manschette ankleben und flexiblen Klebekragen in die Ziegelwellen einformen.

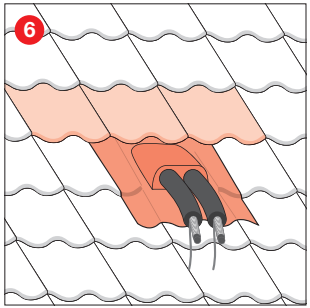


Obere Ziegel wieder in Ursprungsposition bringen.